


Xceed センタクスデジタルクリアランスゲージ

本製品のお買い上げ、誠にありがとうございます。
下記に記載の使用方法に従い、ご使用ください。

はじめに

- ・クラッチを正しく組み、エンジンに取付ます。
- ・正しく測定するためにもエンジンはシャシーからおろします。
- ・ノギス等でクリアランスを測定するときと同様にクラッチベル内側のベアリングを外します。
- ・クラッチベルをエンジンに取り付けます。

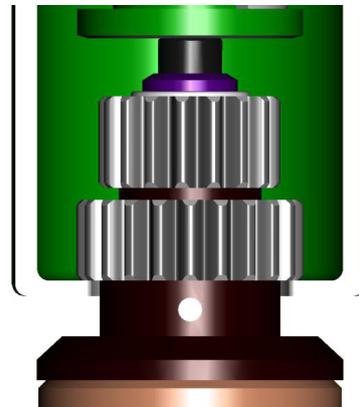

測定

- ・付属の電池を本体上面左側のフタを開けて正しくセットします。
(隙間のある方から引き上げてフタを開けます)
- ※電池取付部の蓋は片方からこじ開けず、上下から平行に引き出すように開けます。蓋を開ける際に硬い場合はマイナスドライバーなどを使用してください。ケガに注意して下さい。
- ・ON/OFFスイッチを押します。
- ・クリアランスゲージの切り欠き部を図のように2速ピニオンに掛けます。
- ・クリアランスゲージとクラッチがまっすぐになるようにし、ZEROボタンを押します。
- ・クリアランスゲージとエンジンをうまく固定しながら、クラッチベルをクラッチシュー側へ押し下げます。
- ・表示された数値がクリアランスとなります。

クリアランスゲージとエンジンが一直線にならないと、正しく測定できません。何度か測定し、表示される数値が測定のたびに大きく変わらないことを確認してください。

あとは、希望のクリアランスになるようにクラッチのシムを増減します。

電池取付口

