



注意!組み立て前にチェックします。



瞬間接着剤を使用します。



組み立ての詳細、もしくは初めに組みます。



デフォルトセットアップ。初期位置



グリスを適量塗布します。



シリコングリスを適量塗布します。



左右同様に組み立てます。



ねじロック剤を適量塗布します。



シリコンオイルを適量塗布します。



キットに含まれないパーツ。



オプションパーツ、標準でキットに含まれないパーツ。


#### FR/RR diff assembly



#### STIP 1 DFF bag fr/rr





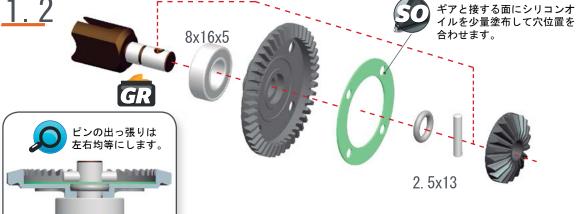


#### STEP 2

大ベベルギアが覆われる程度の シリコンオイルを小ベベルギア を入れる前に入れます。

オイルはキットに付属のものを 使用します。オイル粘度はセット アップシートを参照して下さい。



2. 2

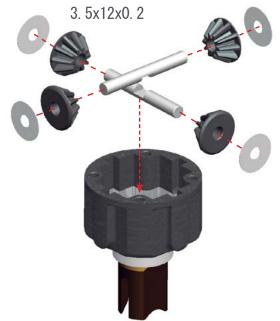



2. 5x13

M3x4

GR







ピンの上端から上へ1mmの位置までオイルを入れます。入れすぎないようにして下さい。 オイル粘度はセットアップシートを参照してください。








より正確なオイル量

より正確に毎回定量的にオイルを 入れたい場合は精密デジタルスケ ールを使用します。

デフの重量が45.7~45.8gになるようオイルを入れます。



#### STEP 4

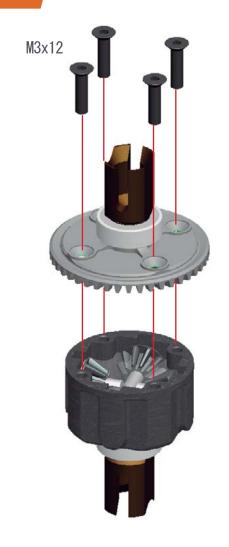








STIP 5

BAG 1

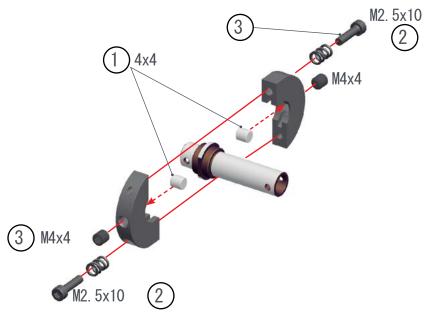



M2.5x10のビスは2速への切り替えタイミングを調整します。右の断面図を参考に、 2本均等に締め込んでください。

M4x4のイモネジはシューとハウジングとのクリアランスを調整します。2速シャフトに通した際、シューとハウンジングが接しないように調整して下さい。





#### STIP 6



<u>6. 2</u>




















#### STIP 7



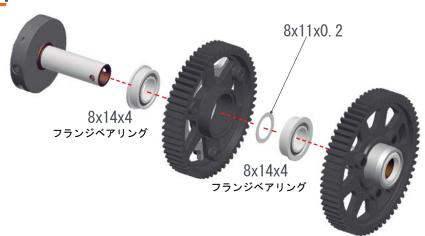

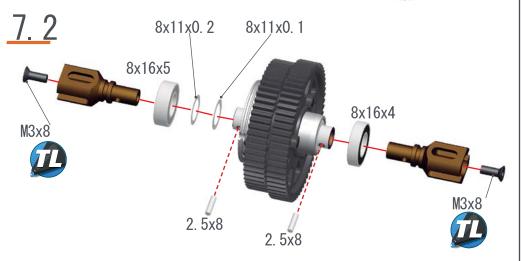



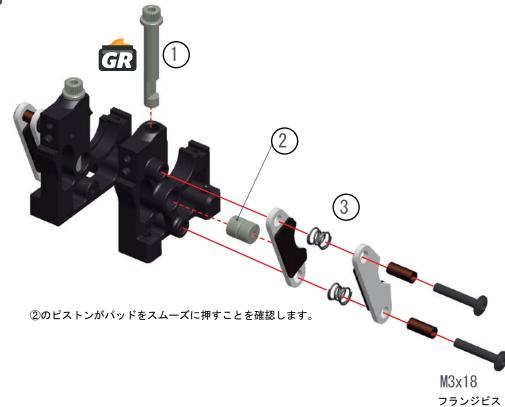



















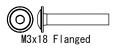



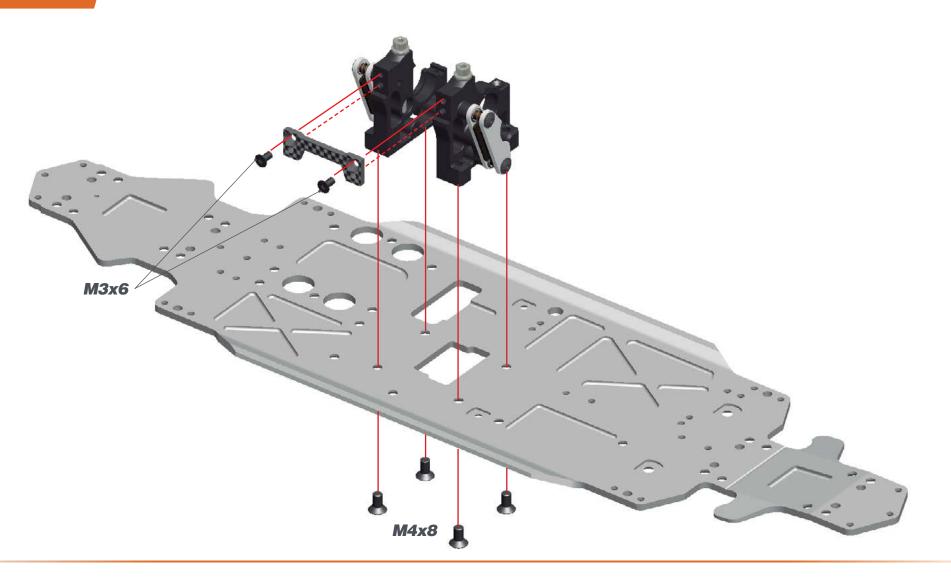









#### STIP 11

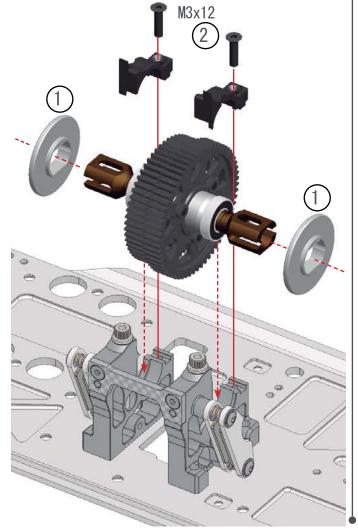

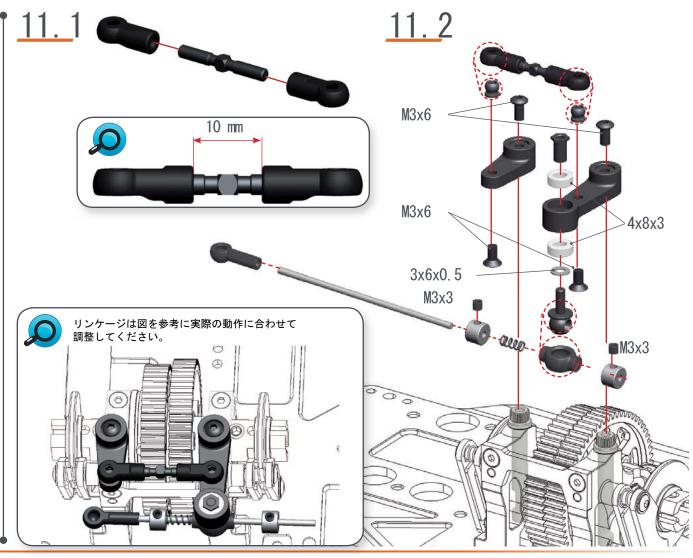















SR B5



STEP 12 | BAG 3

STIP 13

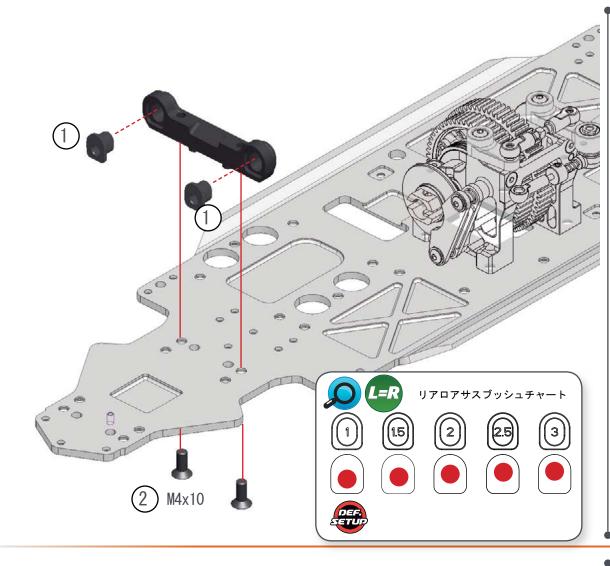

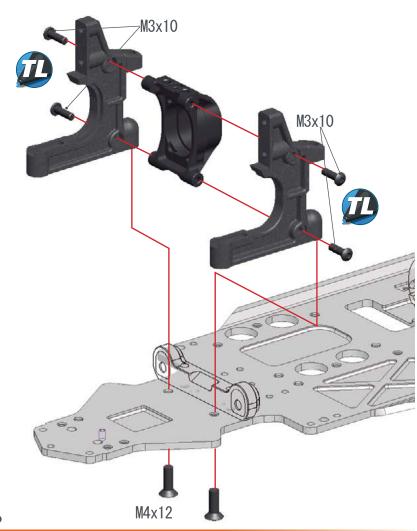










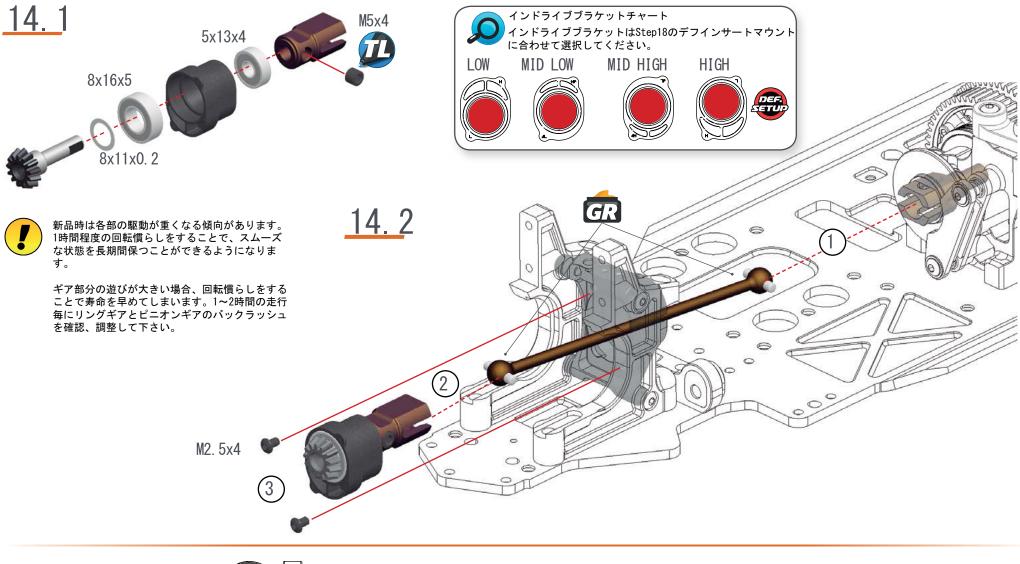




















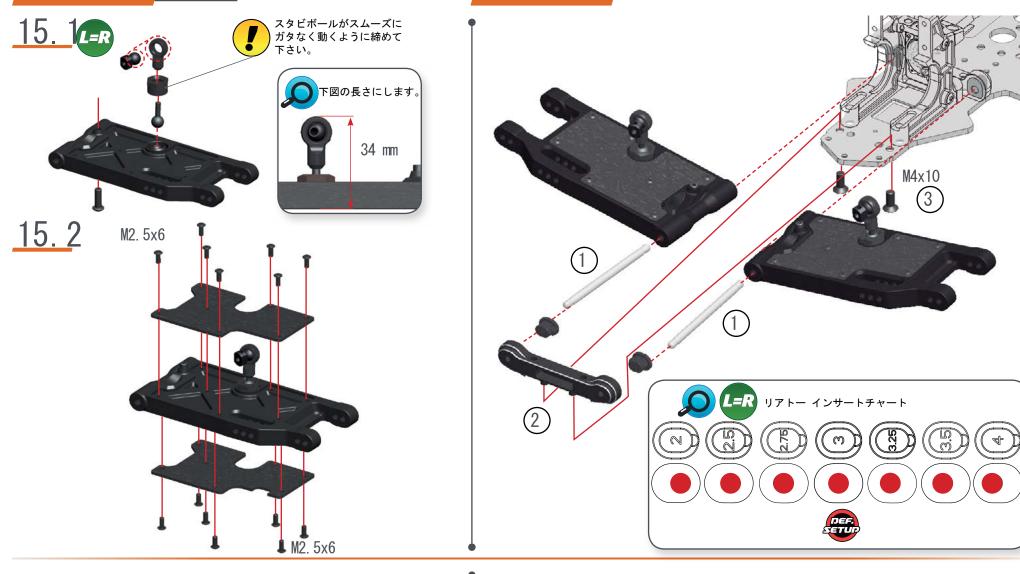







## SR SERPENT

#### ST₽ 17



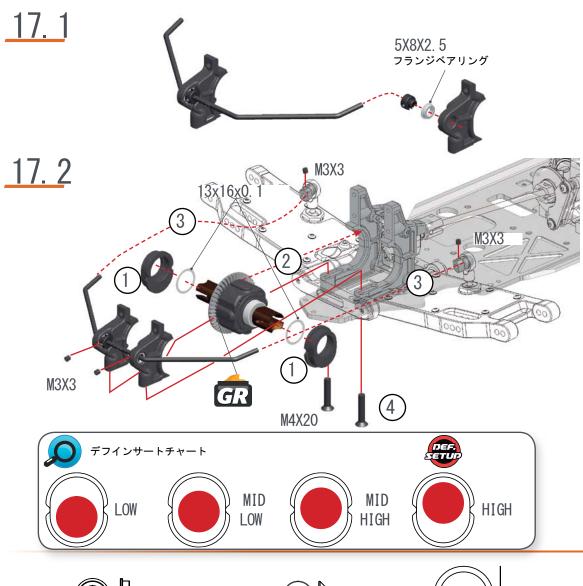

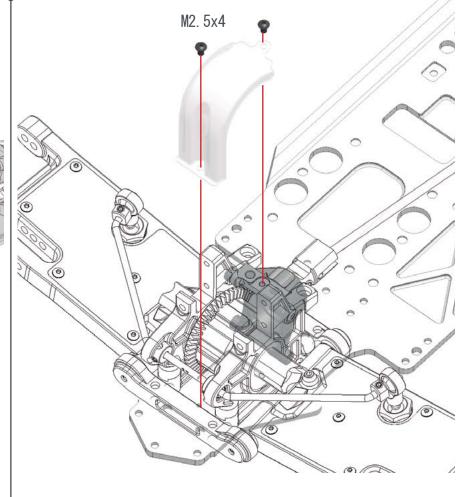

















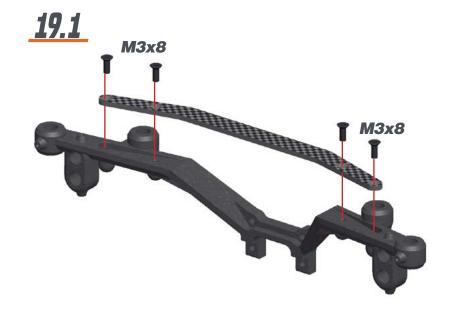

#### *19.2*

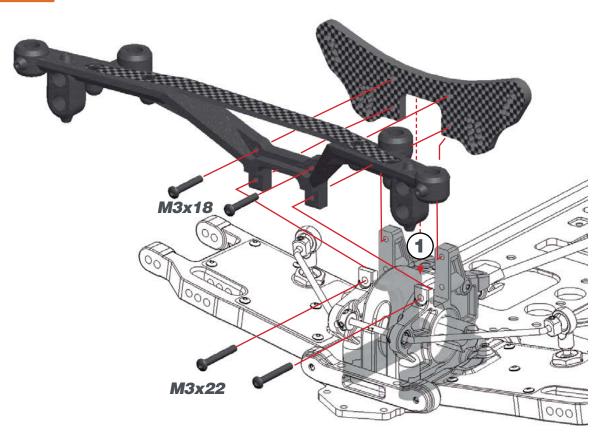











#### STEP 20 BAG 6

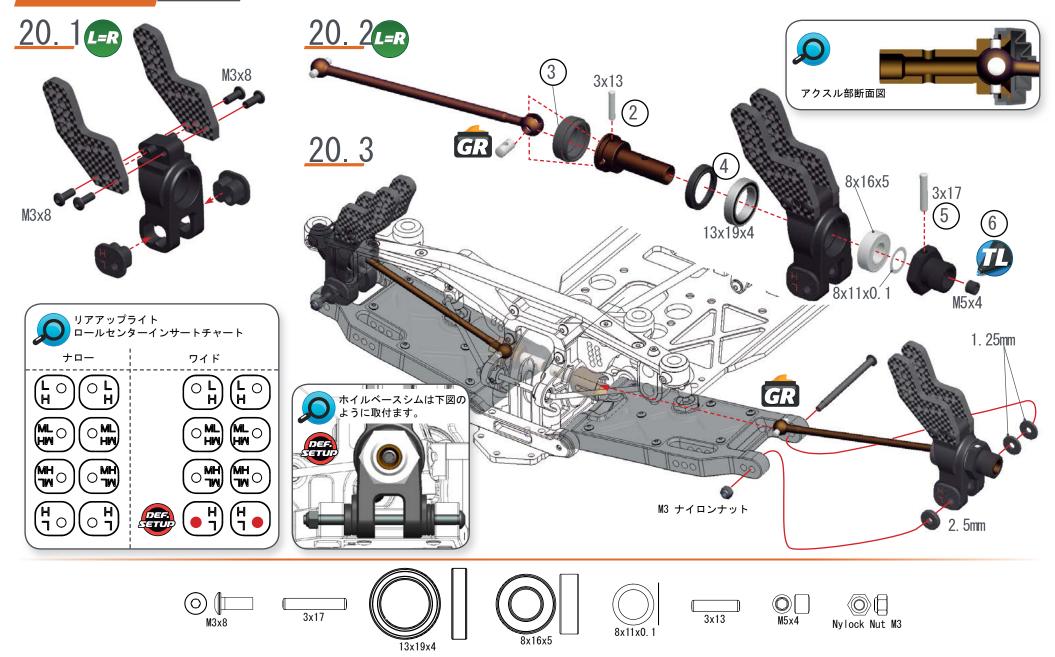






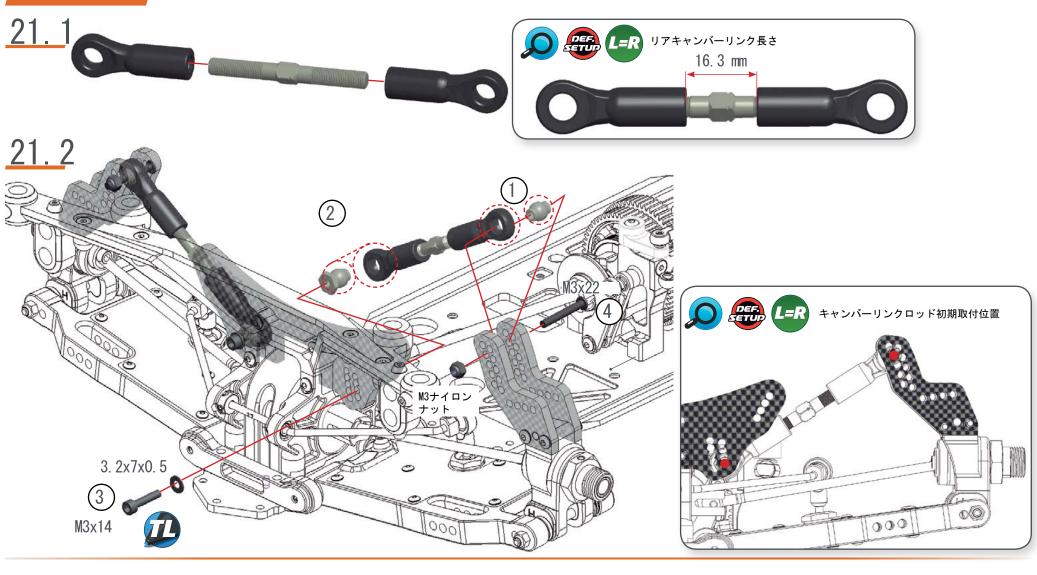



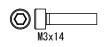







SREEFEINT STEP 23



BAG 7




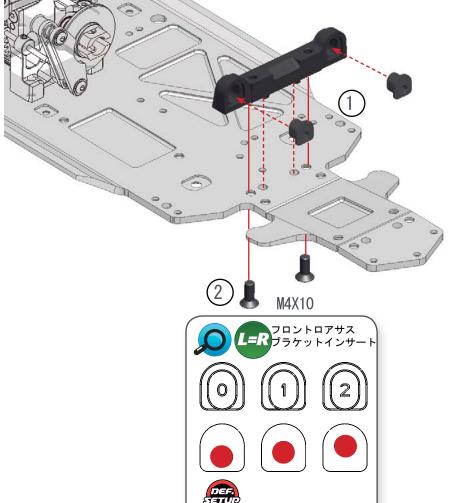

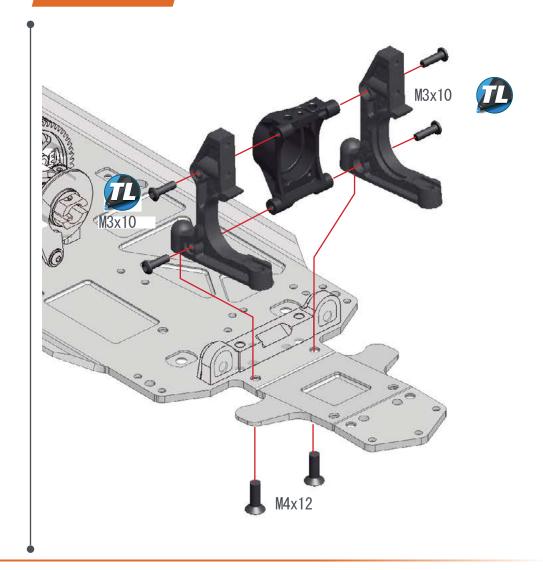






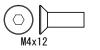




24. 1

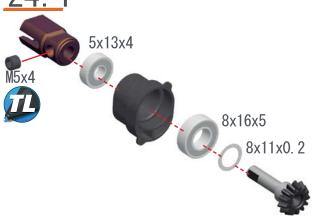



新品時は各部の駆動が重くなる傾向があります。 1時間程度の回転慣らしをすることで、スムーズ な状態を長期間保つことができるようになりま す。

ギア部分の遊びが大きい場合、回転慣らしをすることで寿命を早めてしまいます。1~2時間の走行毎にリングギアとピニオンギアのバックラッシュを確認、調整して下さい。

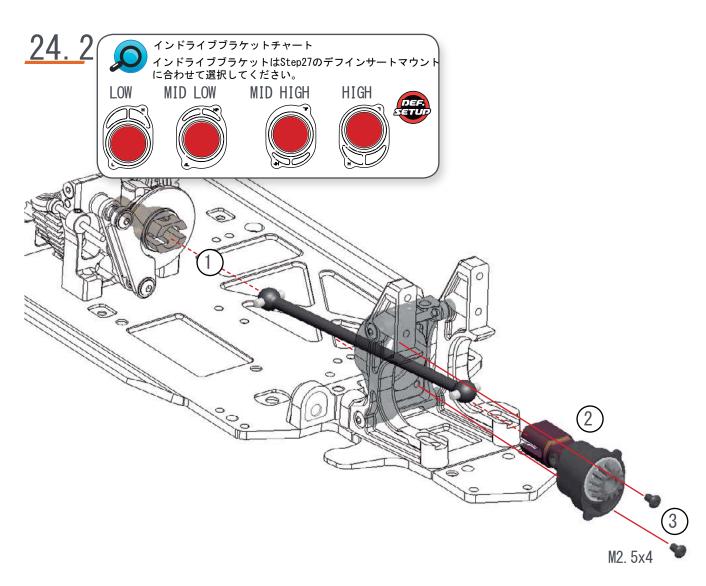
















STEP 25 BAG 8

25. 2 25. 1

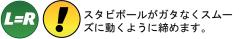








STIP 26

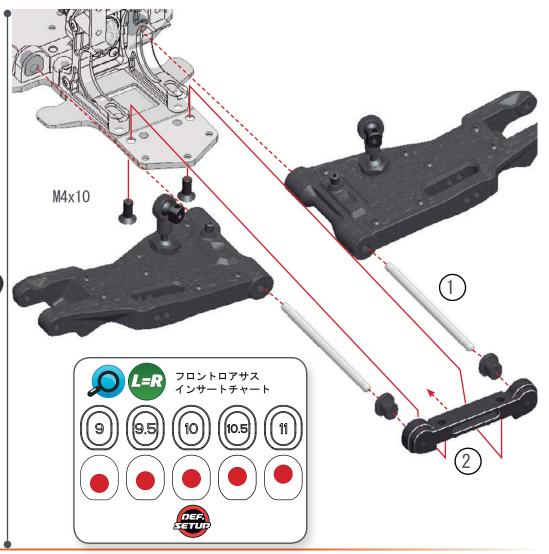











<u>27.</u> 1



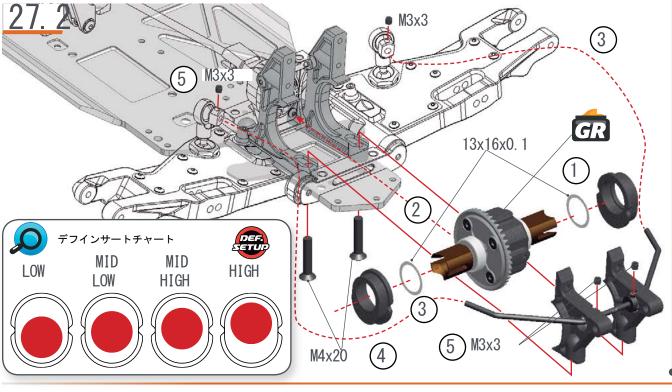




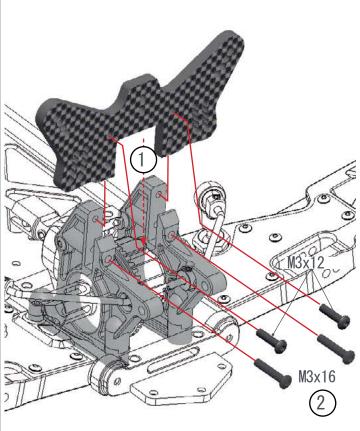





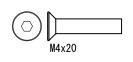











#### STEP 29 BAG 9

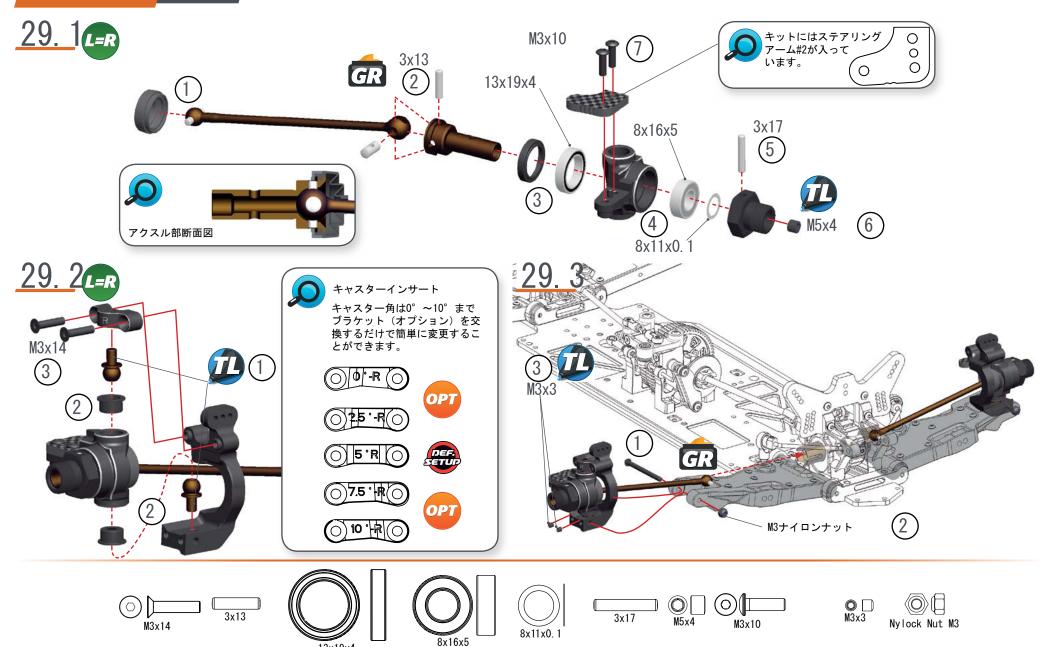





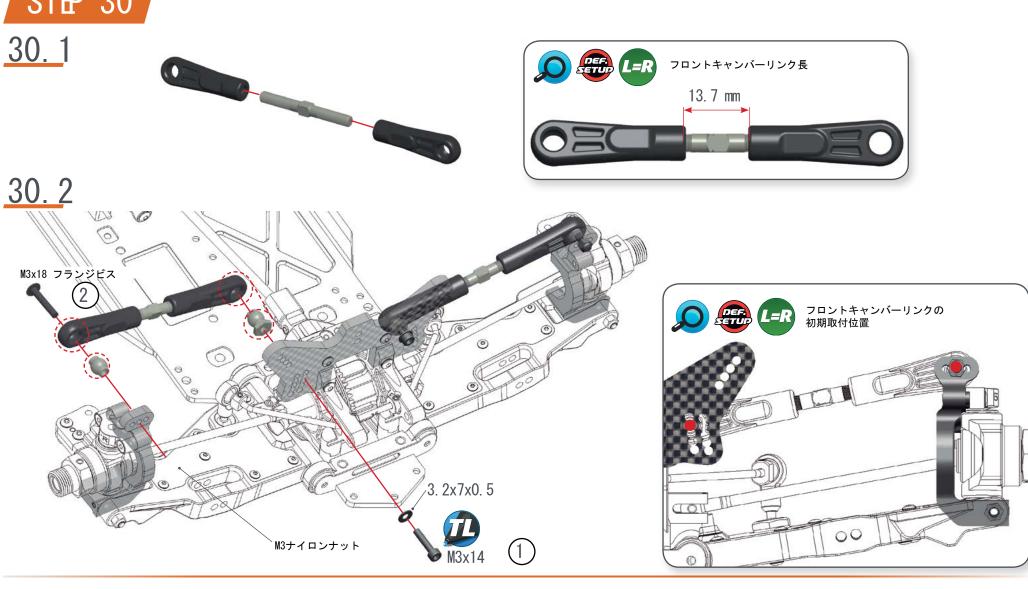









#### STEER I NASSEM BLY




#### STEP 31 BAG 10









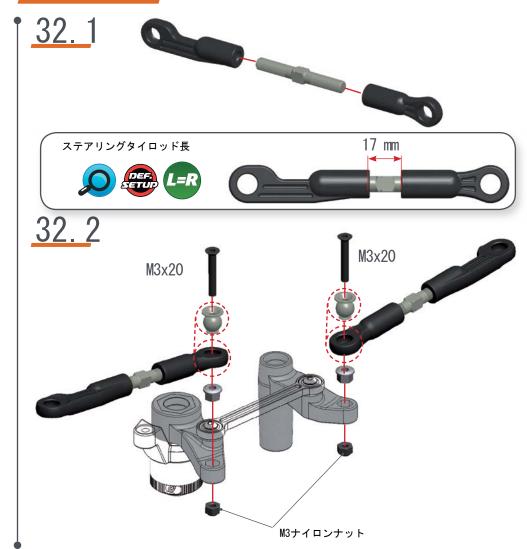




M2x10







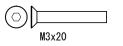







#### SERREIN


### STP 33



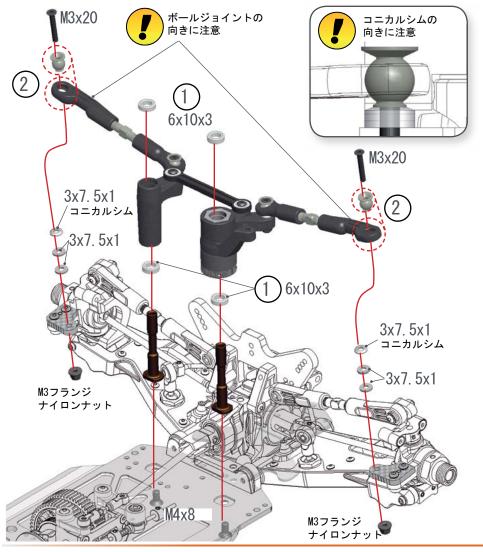

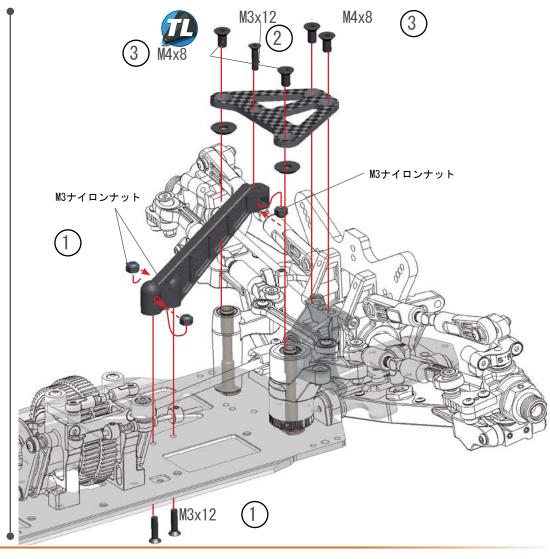



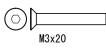
















# SR SERPENT

ST₩ 35



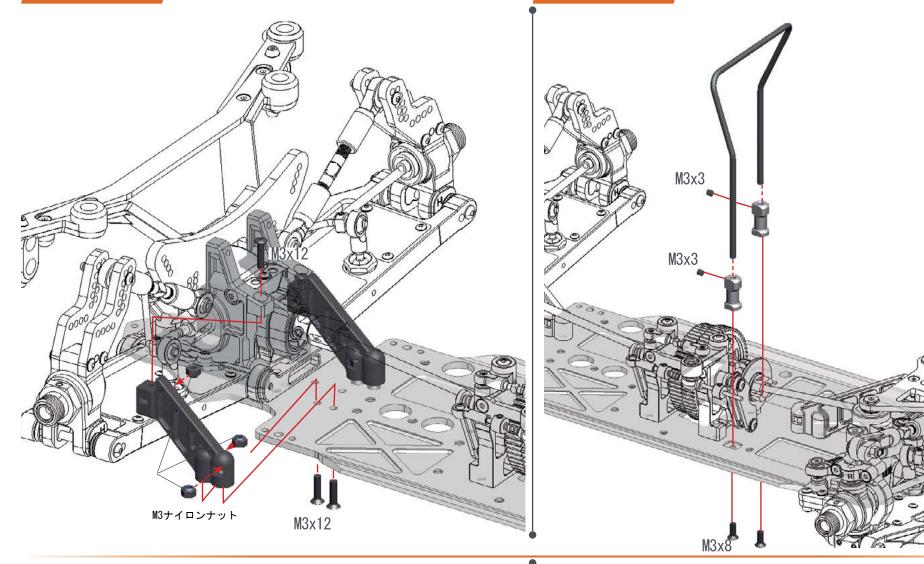












#### clutch assembly

STEP 37 | BAG 12

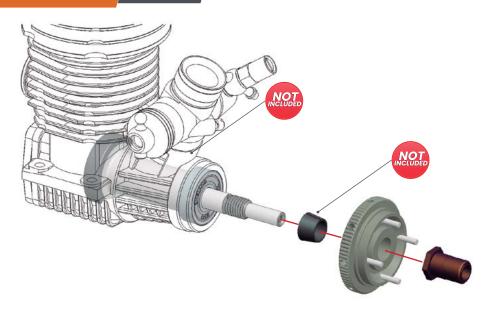



クラッチを組み込んだエンジンをシャシーに搭載した際に ピニオンとスパーとの位置がうまく合わない場合は、フライ ホイルコーン下にシムを入れて下さい。


フライホイル側面の穴は、フライホイルを固定したい際に レンチ等を差し込むための穴です。






STEP 38

38. 1 シューを4つにカットします。カットした面を綺麗にし4つのシューの形がそろうようにします。

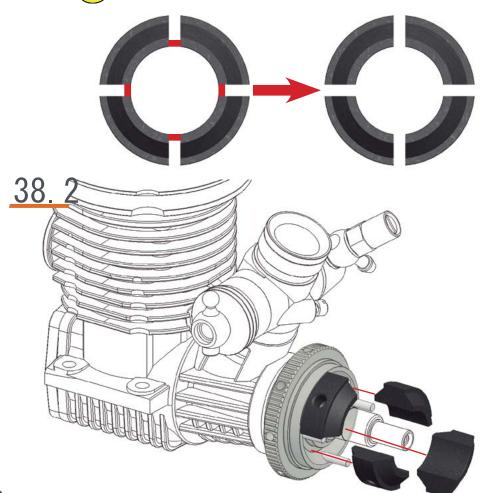





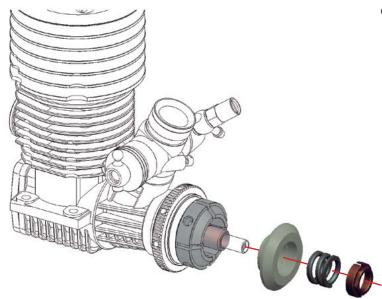




クラッチスプリングアジャストナット初期締め込み量

- 1. アジャストナットを最後まで締め込みます。
- 2. アジャストナットを1回転半戻します。
- 3. コンディション、ドライブフィールに合わせた 細かな調整は実走行しながら行ってください。

#### ST₽ 40

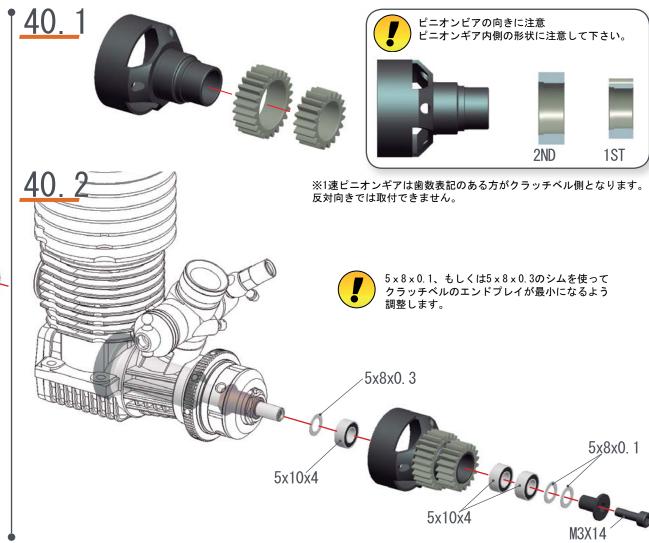













## STIP 41

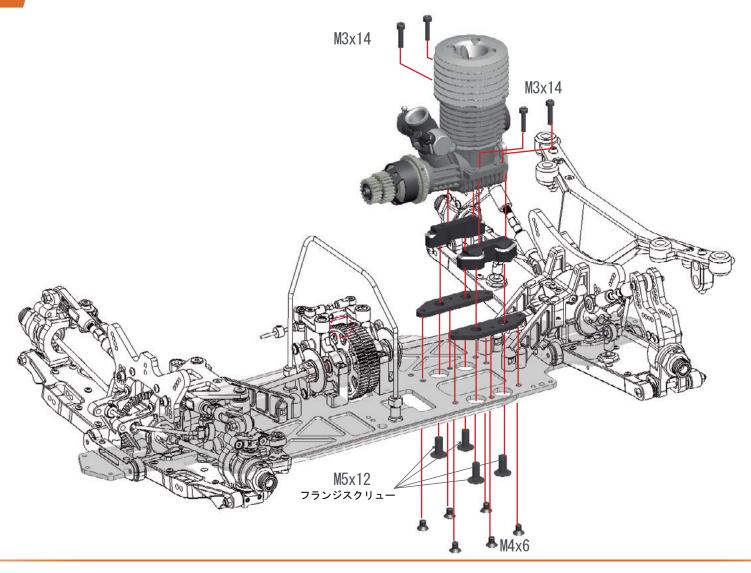

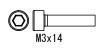






STIP 42 BAG 13





STEP 43

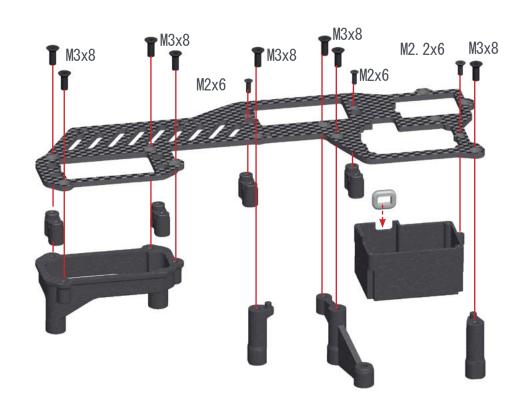













# SR SERPENT



#### STEP 44

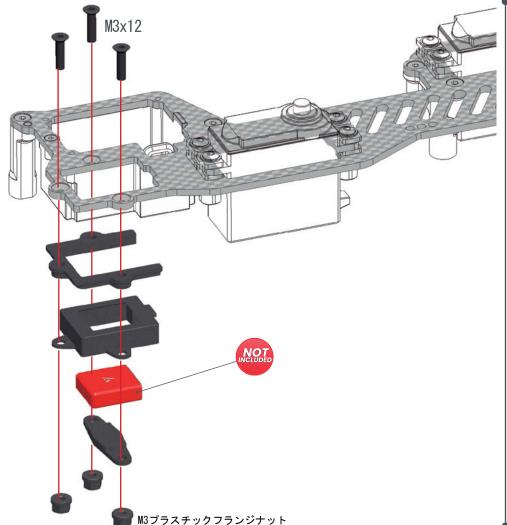

## STEP 45

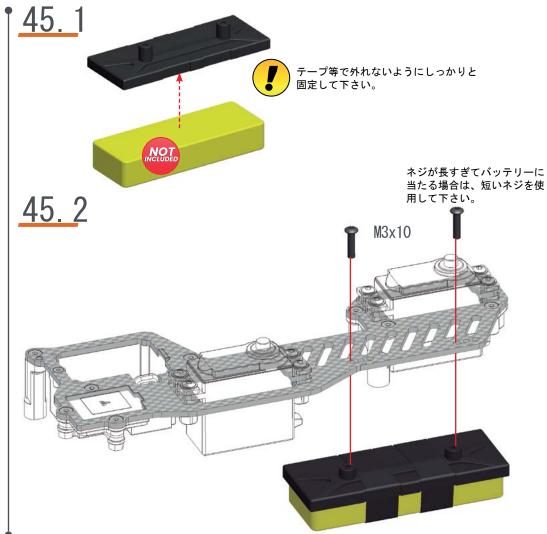











## ST⊞ 46



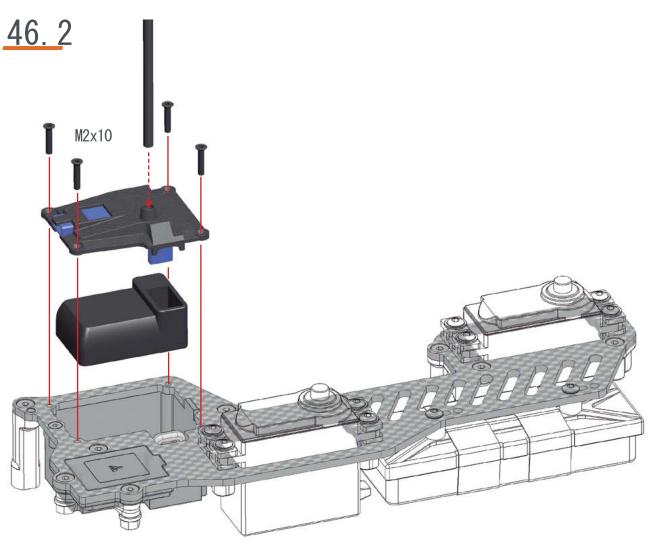






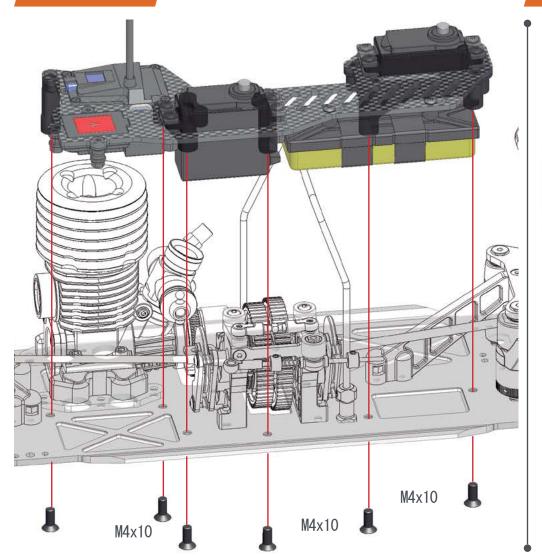


## STEP 48



ステアリングリンク 概ね図のサイズに組みます。サーボ の種類によりホーン取付位置が異な るので、実際の状況に合わせて長さ を調整して下さい。

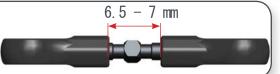

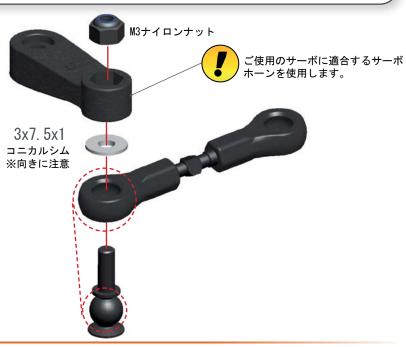






3x7.5x1 Conical



# ETR E






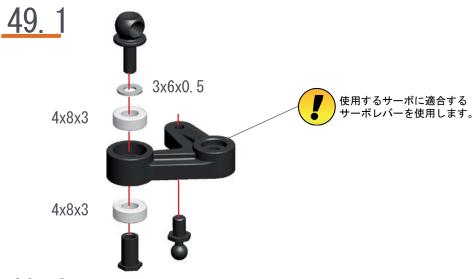

49. 2



### STEP 50

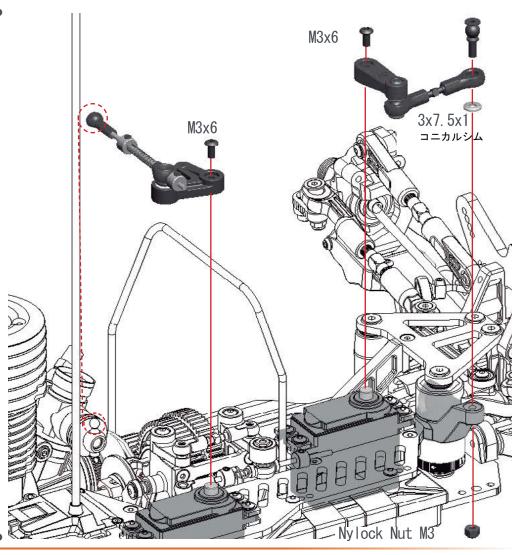

















#### STP 51

#### SHOCK AG

#### STP 52

#### STP 53




先に0リングをアジャストナット内側の 溝にはめます。シリコンオイルを軽く 塗布してから、ダンパーケースに取付 けます。

トを参照してください。

2. ショックシャフトをすべて伸ばします。


1. 付属のシリコンオイルを一杯になるまで

入れます。オイル粘度はセットアップシー

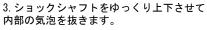




51. 2

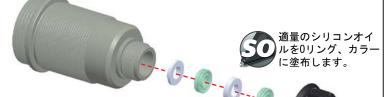







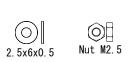





54. 1

ダイアフラムをショック キャップ内へ入ます。 図のようにM2.3×4のビス を締めます。



54. 2

ゆっくりとショックキャップを3/4程度締めます。



#### STEP 55

1. ゆっくりとショックシャフトをすべて押し込み余計なオイルを排出させます。

2. ショックシャフトを押し込んだ状態で、ショック キャップをすべて締め込みます。







ショックスプリング、スプリングサポートを 取り付けます。











#### STIP 58

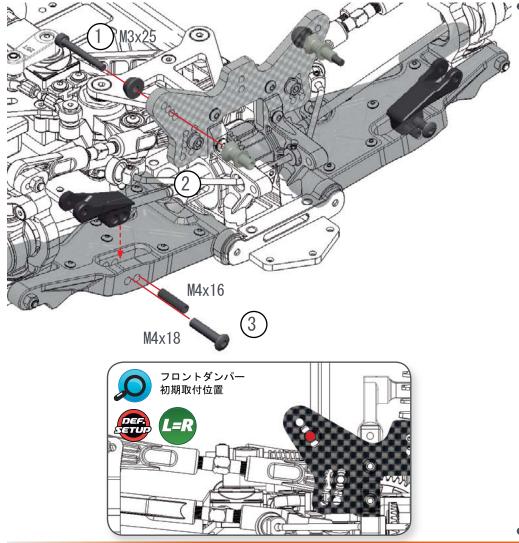


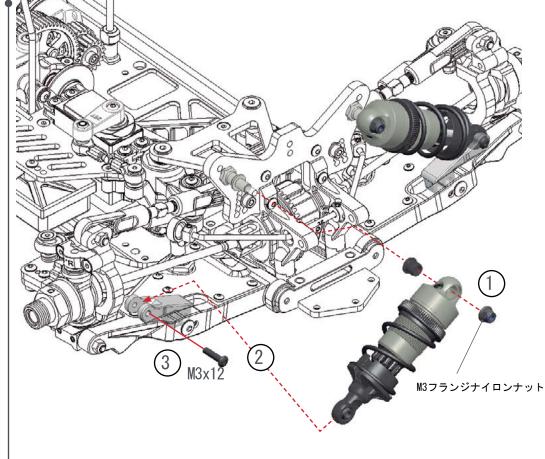







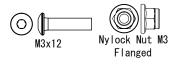








### ST₽ 59



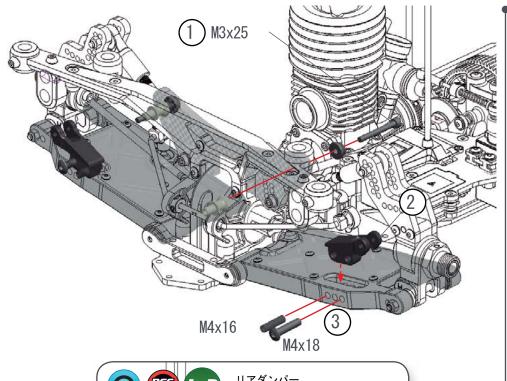


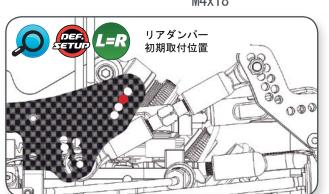


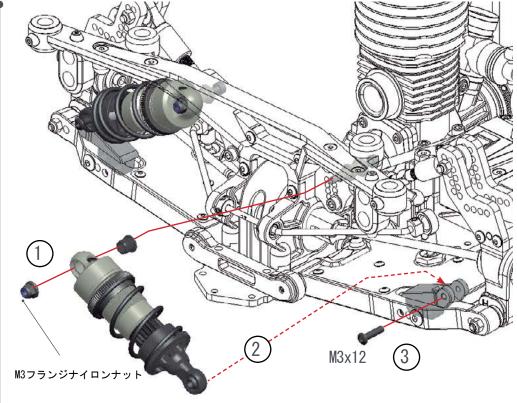





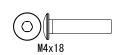

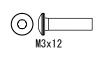









STEP 61 | BAG 14

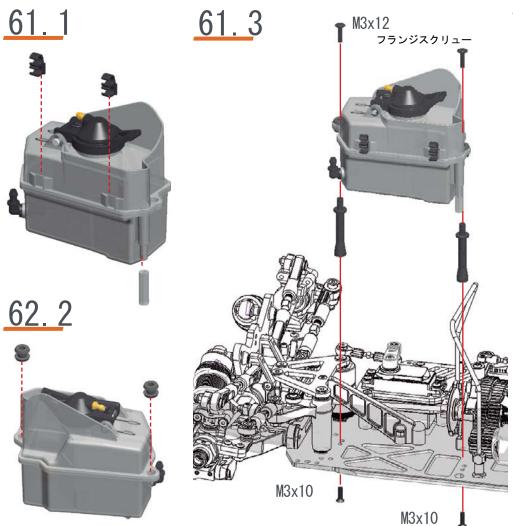



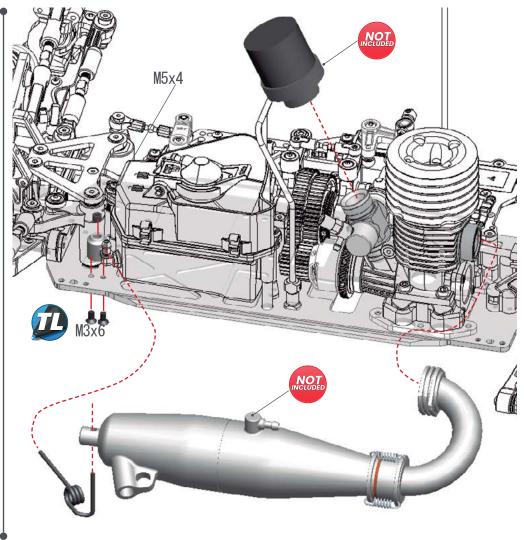















STEP 63 BAG 15

## STIP 64

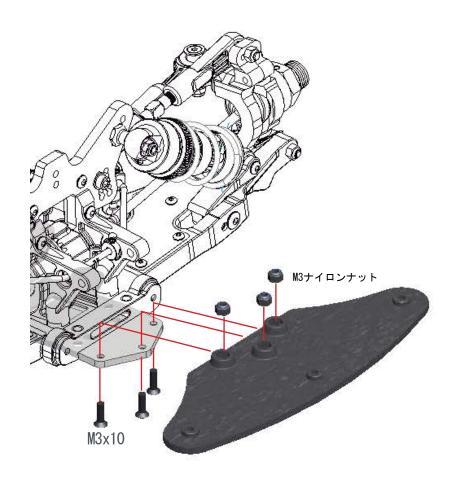

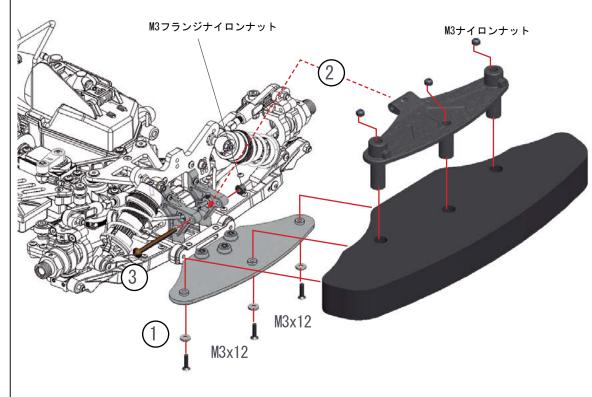

















ST₩ 65



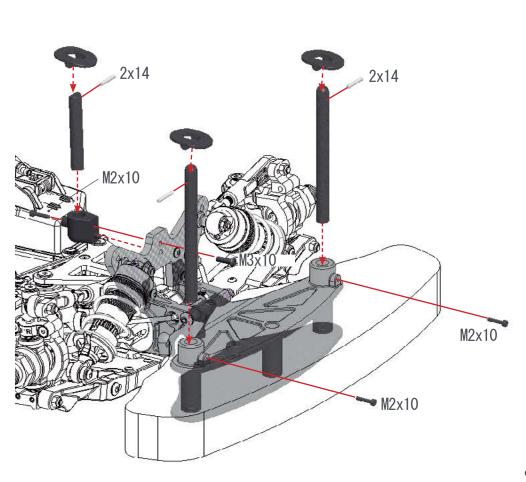

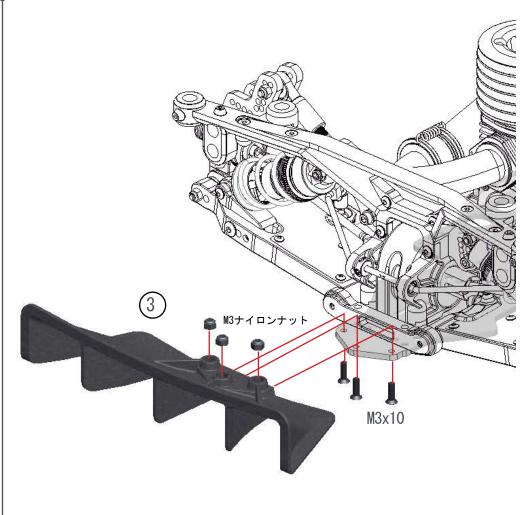















# STEP 67

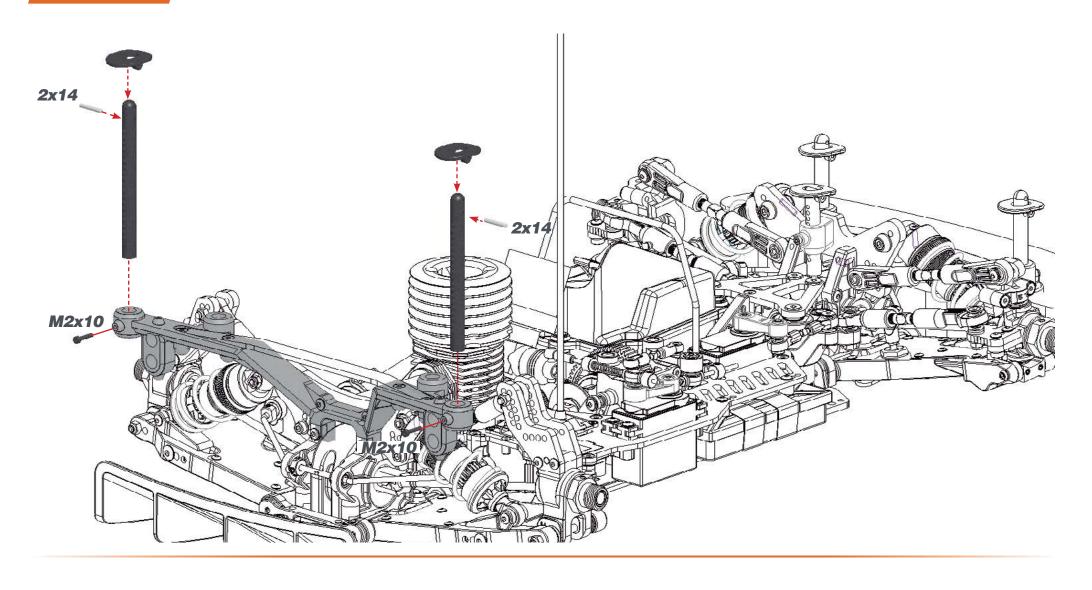



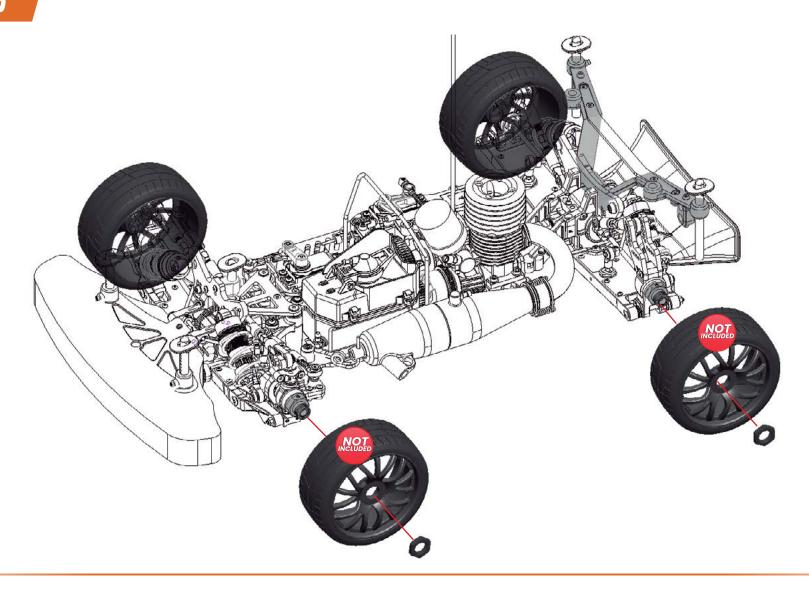

## DIFFERENTIAL EXPLODED VIEW














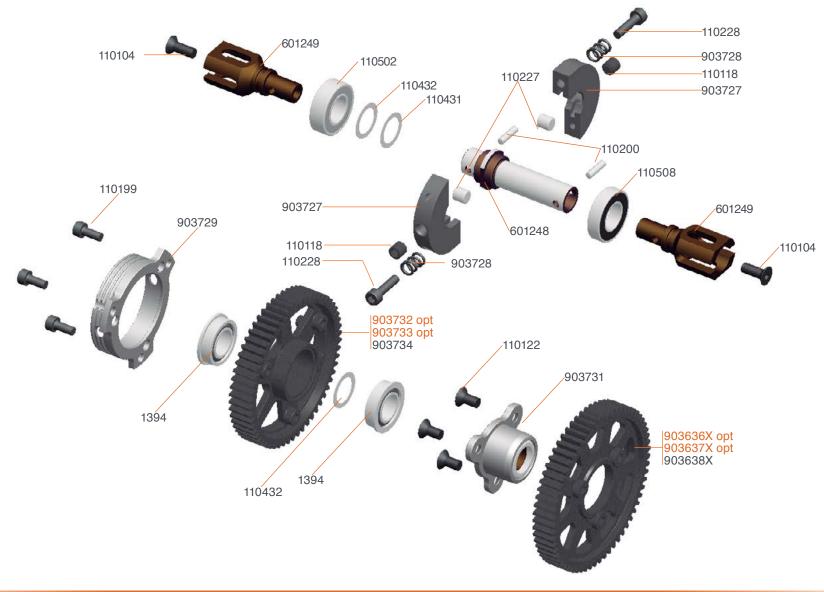



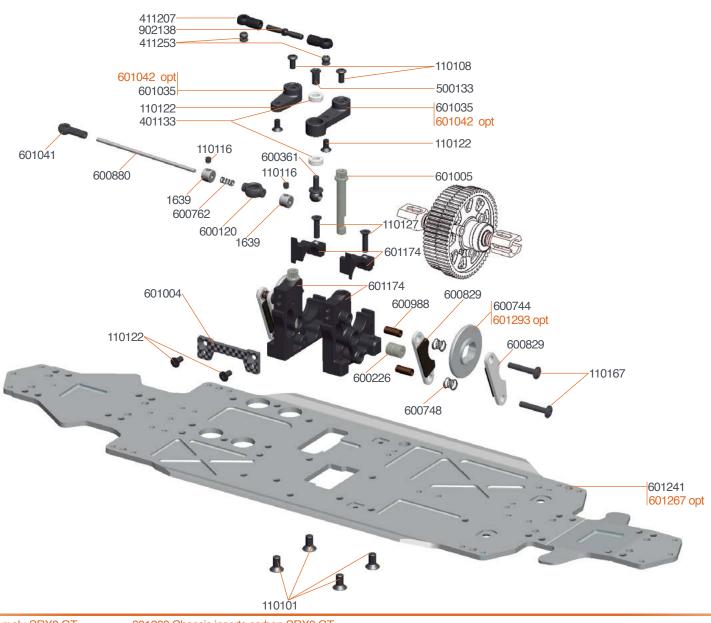

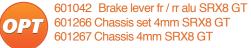


601268 Chassis inserts carbon SRX8 GT 601293 Brakedisk pro (2) SRX8

600684 Antiroll bar rear 3.0mm






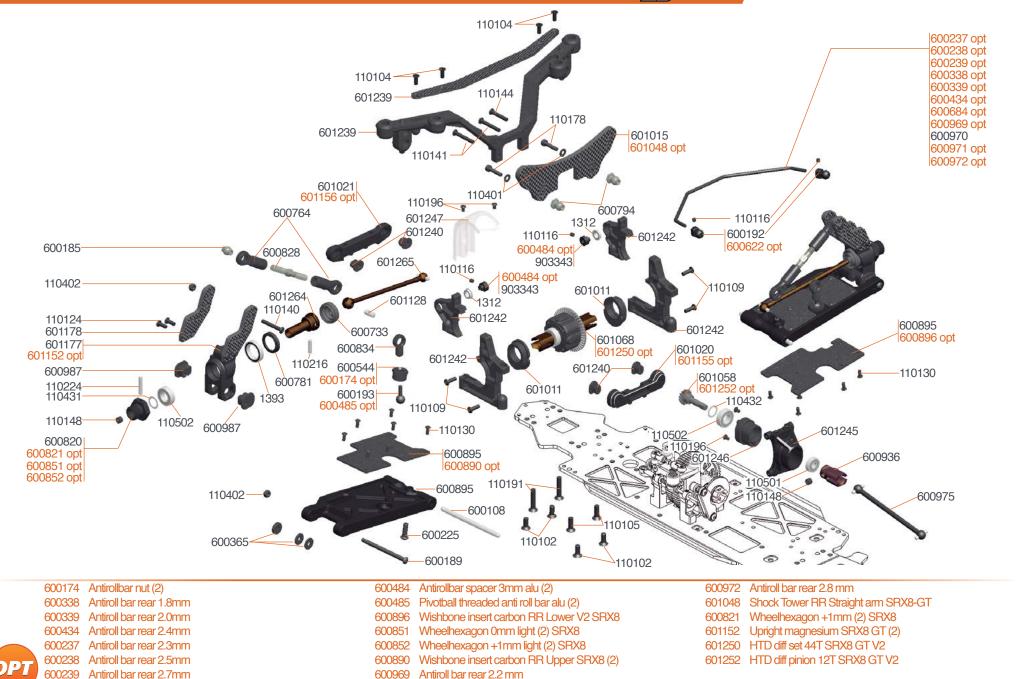

600971 Antiroll bar rear 2.6 mm



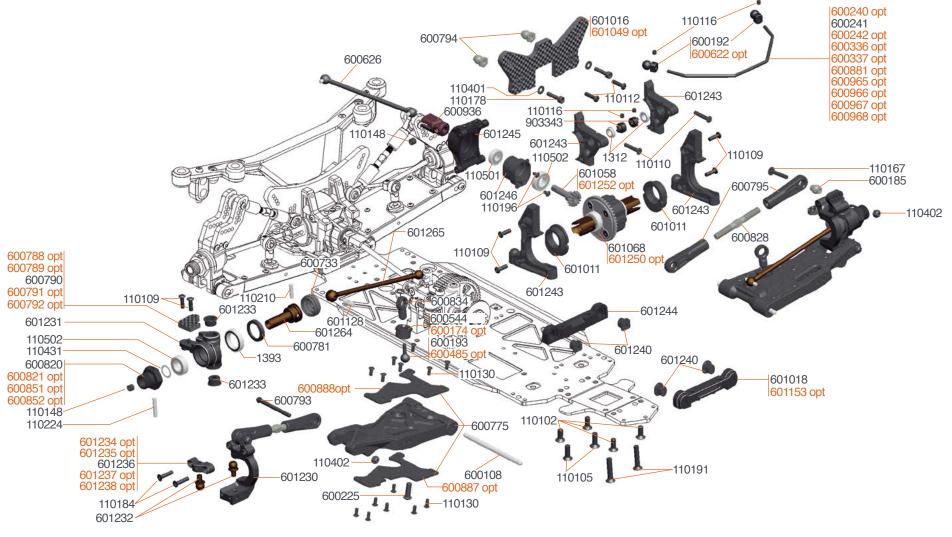



600791 Steering arm 3 carbon (2) SRX8
600792 Steering arm 4 carbon (2) SRX8
600851 Wheelhexagon 0mm light (2) SRX8
600852 Wheelhexagon +1mm light (2) SRX8
600881 Antiroll bar front 3.0 mm
600887 Wishbone insert carbon FR Lower
SRX8 (2)
600888 Wishbone insert carbon FR Upper
SRX8


600965 Antiroll bar front 2.2 mm

600966 Antiroll bar front 2.4 mm
600967 Antiroll bar front 2.6 mm
600968 Antiroll bar front 2.8 mm
601049 Shock Tower FR Straight arm SRX8
600821 Wheelhexagon +1mm (2) SRX8
01234 Adjustable casterblock mount 0deg L+R
SRX8 GT
601235 Adjustable casterblock mount 2,5deg L+R
SRX8 GT
601237 Adjustable casterblock mount 7,5deg L+R

SRX8 GT 601238 Adjustable casterblock mount 10deg L+R SRX8 GT 601250 HTD diff set 44T SRX8 GT V2 601252 HTD diff pinion 12T SRX8 GT V2

## STEERING EXPLODED VIEW



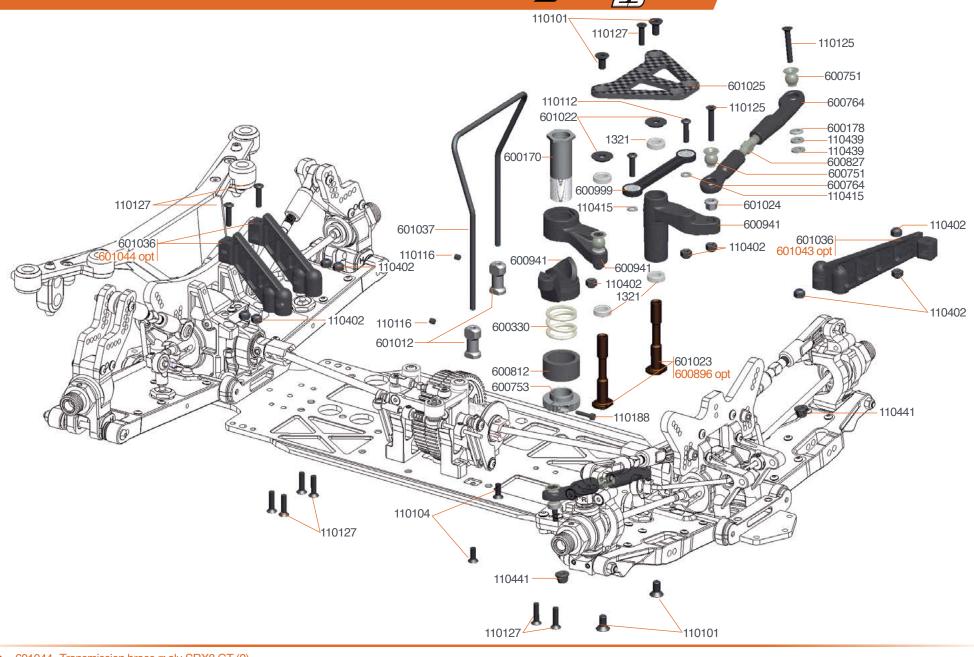









#601259 Radioplate set carbon SRX8 GT V2

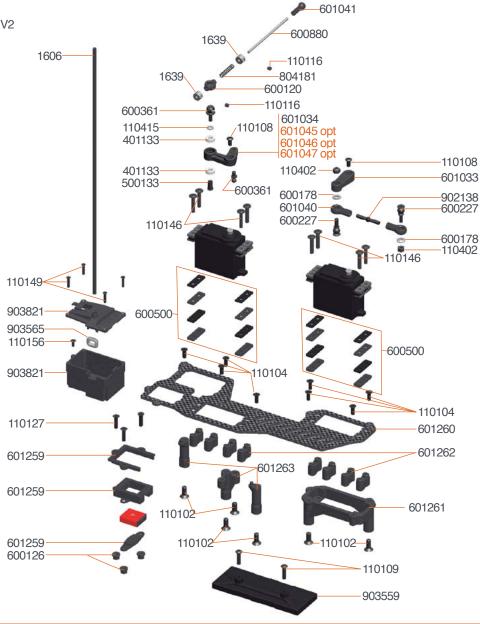

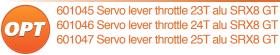



#### #601163 ADJUSTABLE GT CLUTCH SET



#### SHOCKS EXPLODED VIEW








601253 Shock set (2) SRX8 GT V2






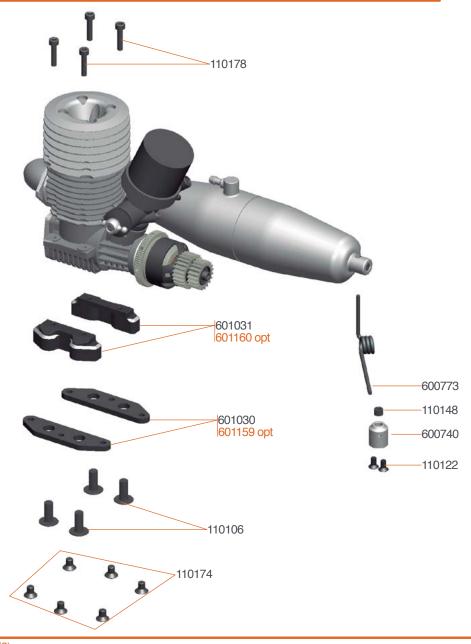



## FINAL 1 EXPLODED VIEW



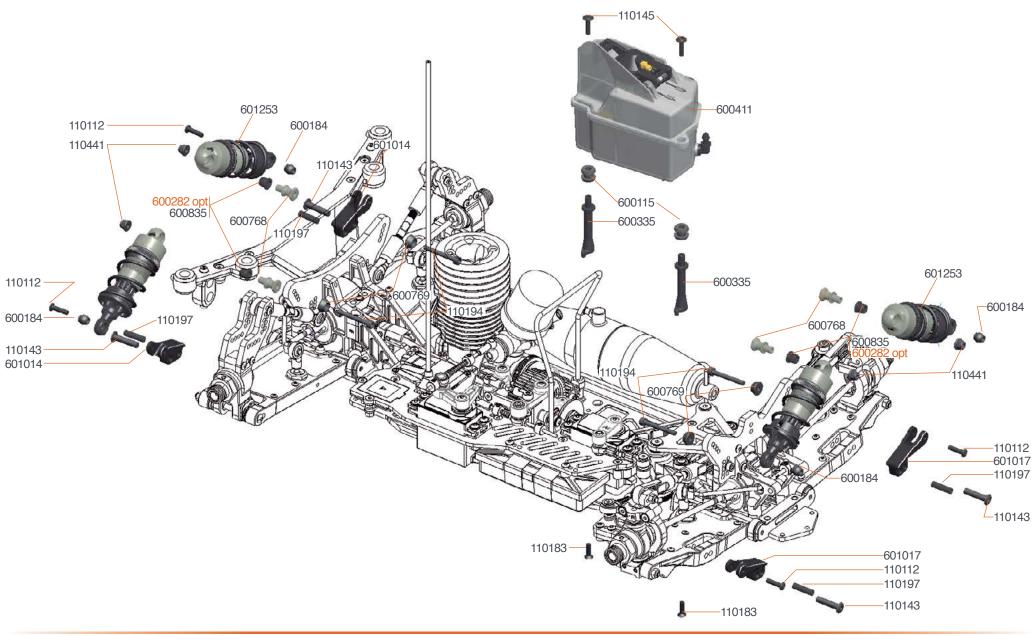




600282 Shock-pivot bushing delrin (4)





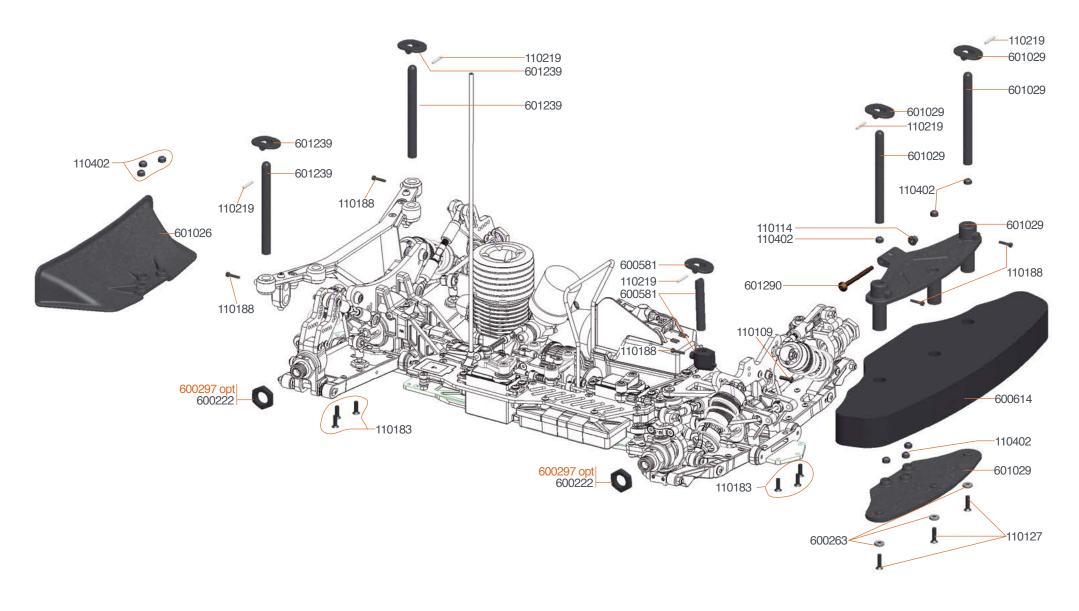





Manual SRX8 GT '23 #83626-1

